
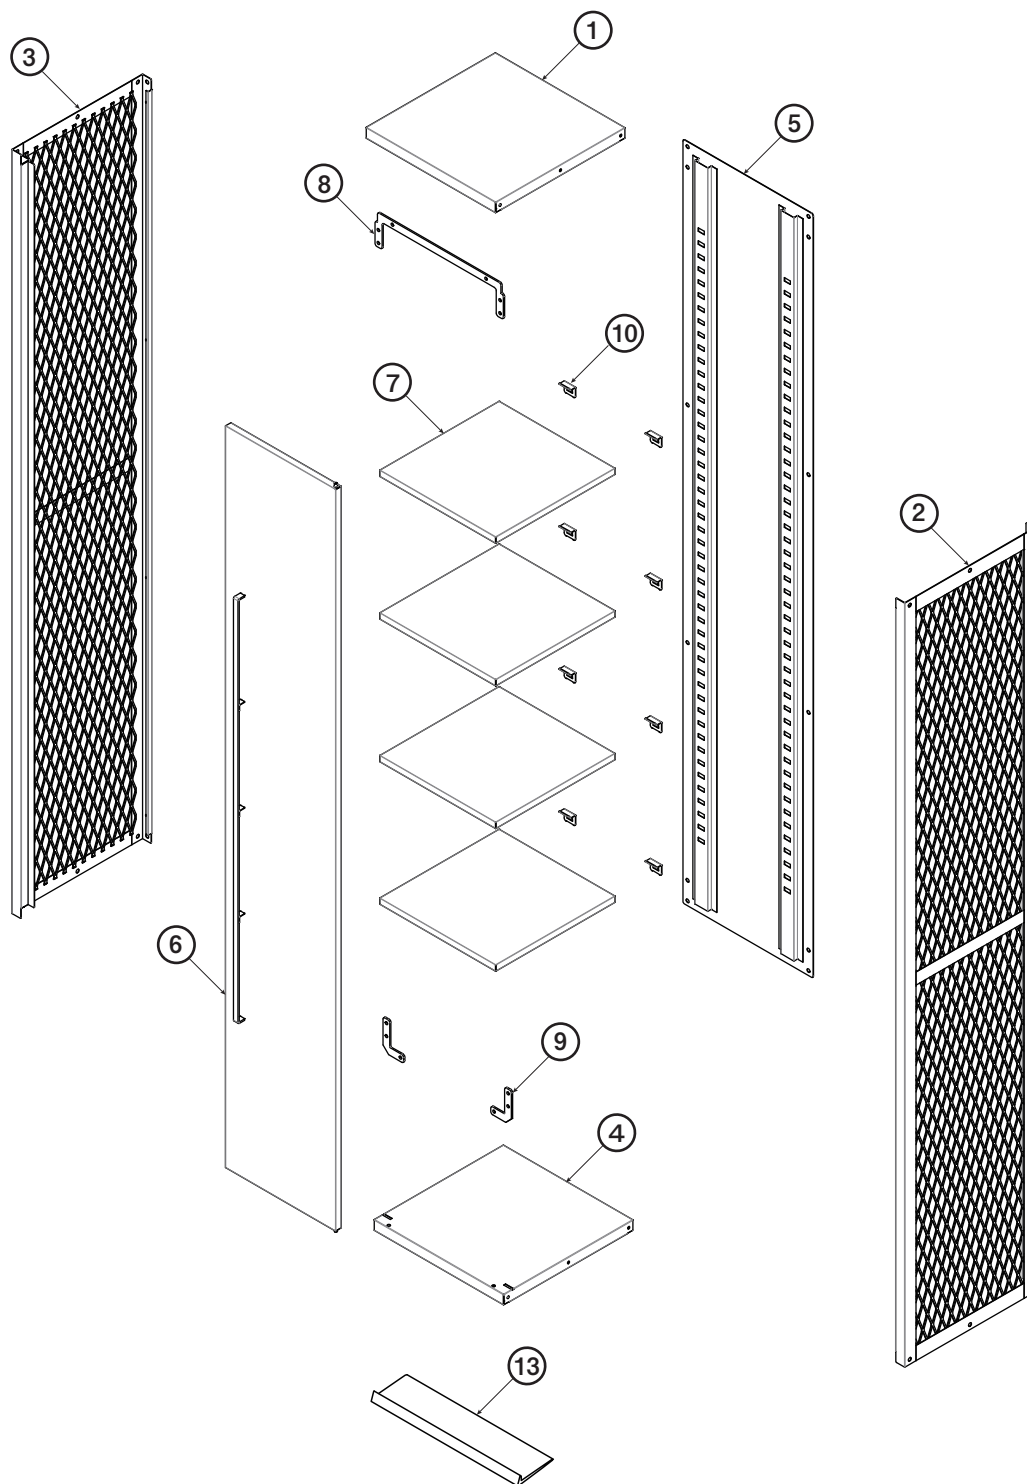
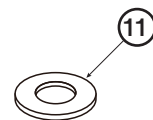


ロッカー(1段)

部品




① 天板	× 1	⑧ 補強板上	× 1
② 右側メッシュ板	× 1	⑨ 補強金具下	× 2
③ 左側メッシュ板	× 1	⑩ 棚フック	× 8
④ 底板	× 1	⑪ 樹脂ワッシャー	× 2
⑤ 背板	× 1	⑫ 小ねじ	× 4 4
⑥ 扉	× 2	⑬ 転倒防止材	× 1
⑦ 棚板	× 4		

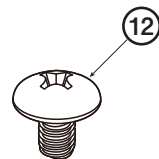

ロッカー(2段)

部品

① 天板	× 1	⑧ 補強板上	× 1
② 右側メッシュ板	× 1	⑨ 補強金具下	× 2
③ 左側メッシュ板	× 1	⑩ 中間棚板	× 1
④ 底板	× 1	⑪ 棚フック	× 8
⑤ 背板	× 1	⑫ 樹脂ワッシャー	× 2
⑥ 扉	× 2	⑬ 小ねじ	× 4 4
⑦ 棚板	× 4	⑭ 転倒防止材	× 1

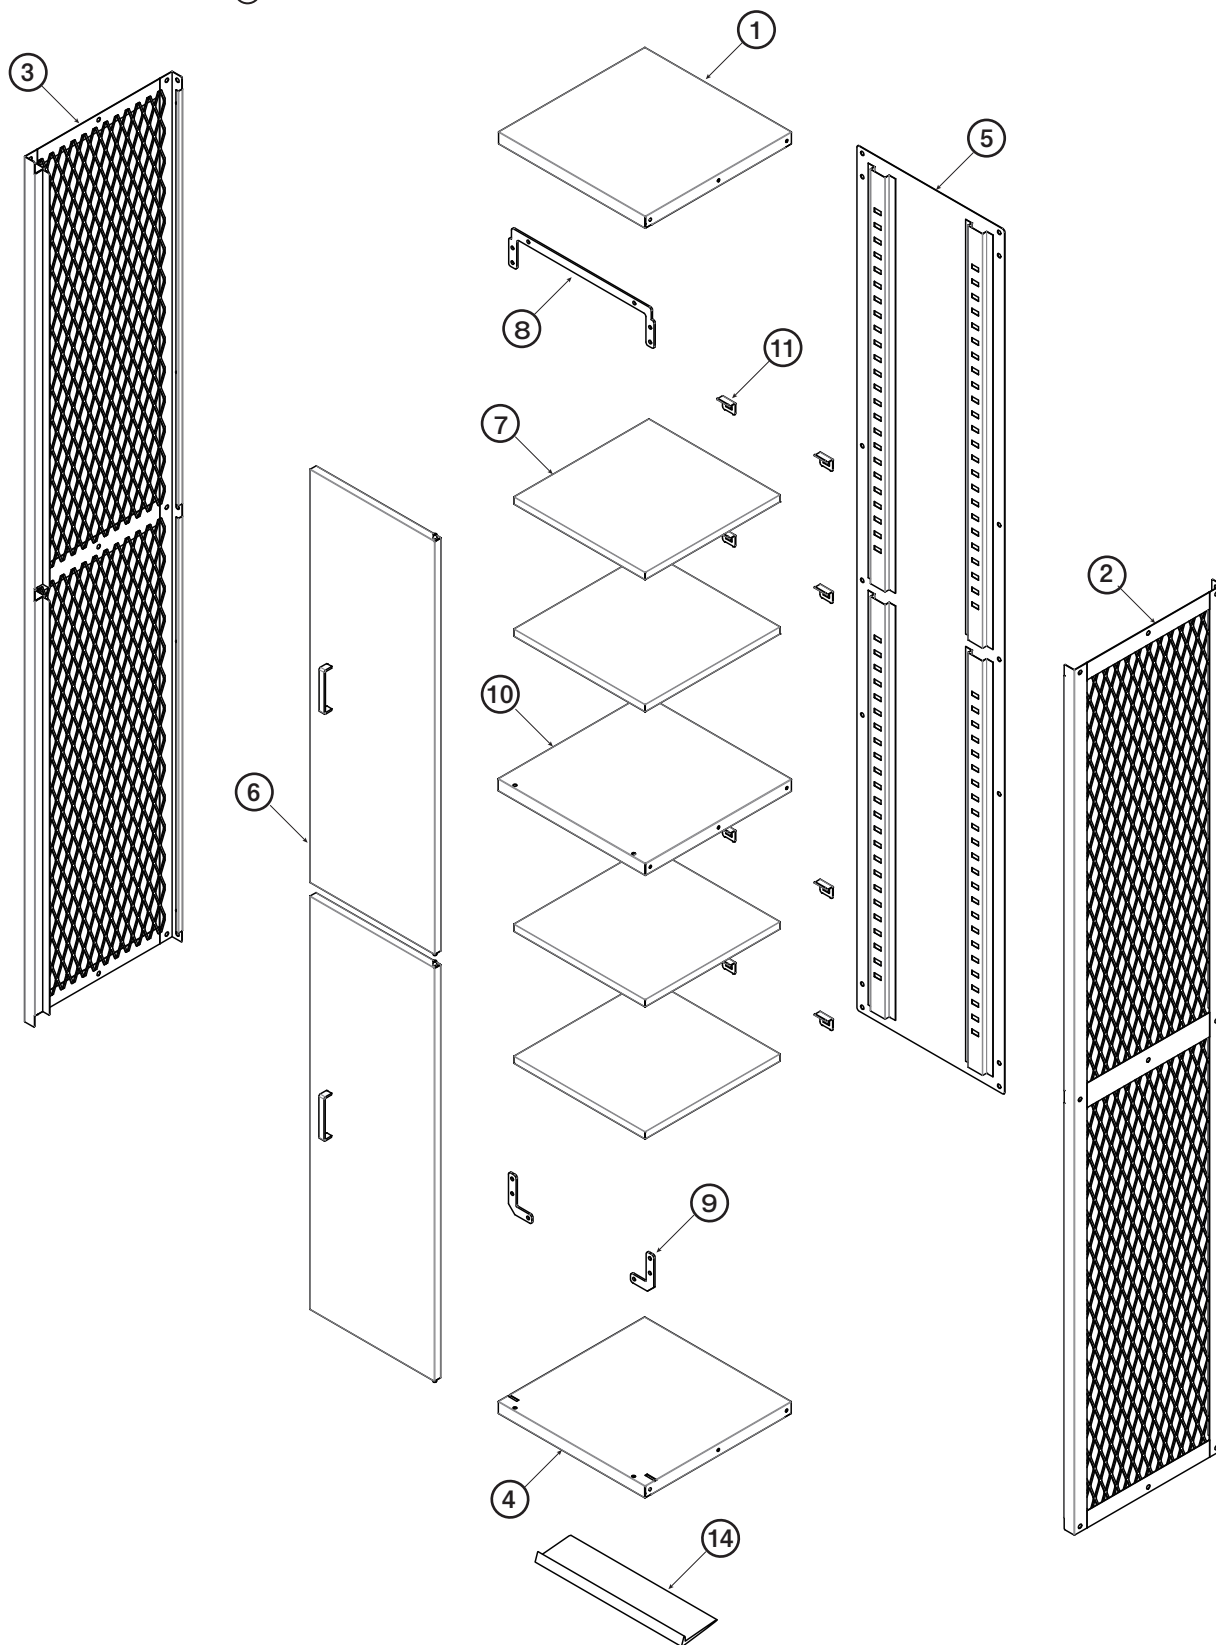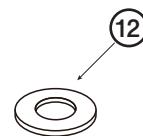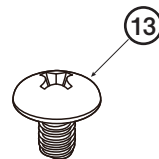

準備物

- ・プラスドライバー

はじめに


- ・組み立て前に部品が揃っているかご確認ください。
- ・先に緩めに全体を組上げ、最後に全てのネジを本締めしてください。
- ・必ず二人以上で組立てください。
- ・床のキズ防止、白本体の汚れ防止のため、敷物を敷いて作業してください。



補強金具下を底板の裏から差し込み、ネジで留めます。



底板と左側メッシュ板または右側メッシュ板どちらか片方を①で留めた補助金具を留めます。底板の外側も留めます。

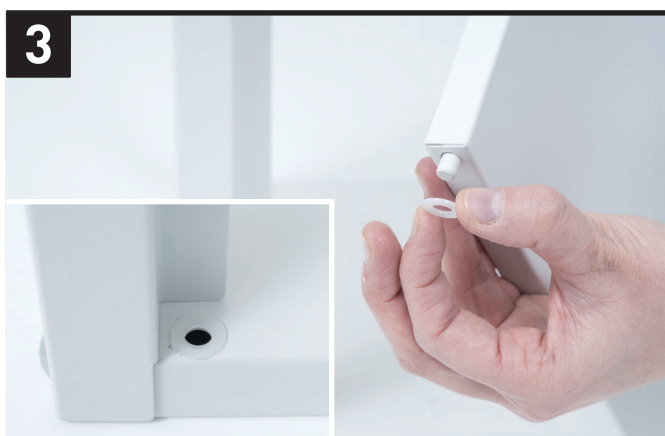

扉の開く側を決めて、扉の設置穴部分に樹脂ワッシャーを置きます。
※この手順から立てて組立を行ってください。



【ロッカー1段、2段共有】③の部分に扉を入れます。



【ロッカー2段】中間棚を入れながら、下段扉をはめ込みます。



【ロッカー2段】中間棚をネジで固定します。



5 反対側のメッシュ面を設置し、ネジで留めていきます。



6 天板に補強板上をネジ留めしてセットします。



7 (2段のみ) 中間板の設置部分に樹脂ワッシャーを付けます。※手順4と同じ



8 7の部分に扉を入れながら、天板をはめ込みます。



9 天板の内側のネジを留めます。



10 背板をはめ込み、ネジを留めます。



外側と仮締めだった部分を全て本締めしていきます。



好きな場所にロッカーを設置した後、転倒防止材を扉側の底に差し込みます。設置の際は転倒防止の為、必ず差し込んでください。



好きな高さに棚板を設置します。
背面の穴に棚フックを設置したい高さに差し込みます。
棚板を扉側の同じ高さの溝に差し込んだ後、棚フックに乗せます。

